
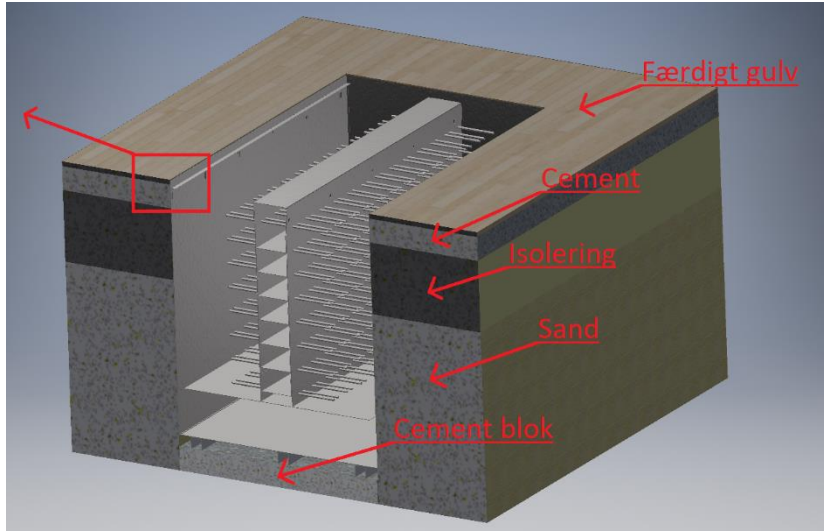



Installationsvejledning

Vælg en placering til vinkælderen, og grav ud til den. Ret jorden af, og placere vinkælderen således, at den står i vatter. Vinkælderen skal placeres så den uden låg, er ca. 5 ± 3 mm under det færdige gulv (det støbte gulv samt belægning).

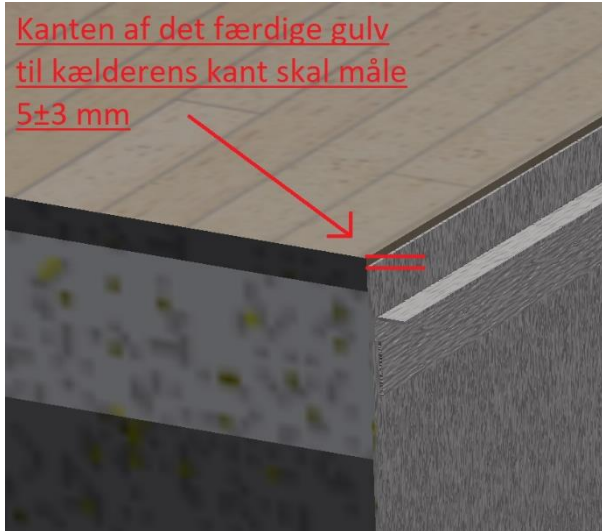

Når vinkælderen er placeret, føres ventilationslangerne ud til ydervæggen og kobles på de medfølgende ventilationsrør, som mures ind i ydermuren. Gulvvarmeslanger skal holdes 400 mm fra vinkælderen.

El-kablet føres hen til den nærmeste 230 V strømkilde og tilkobles. Kabel til lys, åbning og lukning af kælder føres hen til væg og monteres i den kontakt (FUGA svagstrømstryk) kælderens ønsket betjent fra. Dog min. 1,5 meter fra kælderens låg.

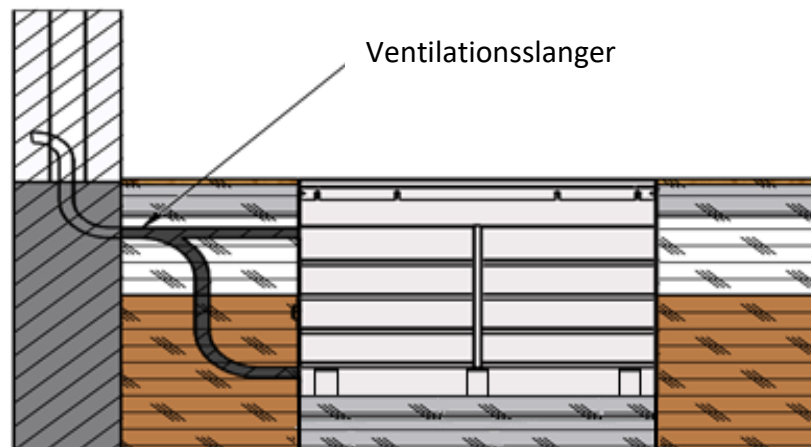

Vinkælderen er nu klar til, at blive støbt omkring. BEMÆRK at den indvendige træramme, forbliver korrekt placeret i kælderens åbning under støbning, for at undgå at siderne på kælderen bliver trykket sammen under støbning.

Når betonen er tør og den ønsket gulvbelægning er lagt, kan låget til vinkælderen monteres. Låget består af en rustfri stålramme med gulvglas, som allerede er monteret i rammen.

Lågen kan justeres op og ned via langhuller, så den passer til den endelige gulvhøjde.

